

NINJA®

Foodi SMART XL GRILL


AG553IS

מדריך למשתמש



רשמו את רכישתכם

 sarig.com

 08-9189199

רשמו את המידע:

מספר דגם: _____

מספר סידור: _____

תאריך רכישה: (יש לשמור חשבונית): _____

מקום הרכישה: _____

מפרט טכני:

מתח: 220-240V ~ 50-60Hz

הספק: 2460W

טיפ: תוכלו למצוא את מספר הדגם והמספר הסידורי על גבי תווית קוד ה-QR על גבי החלק האחורי של המכשיר ליד כבל החשמל.

- 4..... הוראות בטיחות חשובות
- 5..... אמצעי זהירות חשובים
- 6..... חלקים
- 7..... הכירו את הגריל שלכם
- 7..... לחצני פונקציות
- 7..... לחצני הפעלה
- 7..... לפני השימוש הראשון
- 8..... השימוש בגריל שלכם
- 8..... מגן נתזים
- 8..... טכנולוגיית בקרת גריל
- 8..... הכנת גריל של מנות עוקבות ברצף
- 9..... שימוש במדחום (Probe) בישול דיגיטלי
- 10..... שימוש במדחום (Probe) בתרחישי בישול שונים
- 12..... תכניות בישול
- 12..... גריל
- 13..... טיגון באוויר חם
- 14..... צלייה
- 15..... אפייה
- 16..... ייבוש
- 17..... חימום מחדש
- 18..... מדריך לפתרון בעיות
- 19..... ניקוי

אנא קראו את כל ההנחיות לפני השימוש בגריל ה-Ninja® Foodi™ Smart XL Grill. יש להקפיד תמיד על צעדי בטיחות בסיסיים, הכוללים את הצעדים הבאים:

⚠ אזהרה:

1. כדי להימנע מסכנת חנק עבור ילדים צעירים, השליכו את כל חומרי האריזה מייד לאחר הוצאתם מהמארז.
2. אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון יודע יכולים להשתמש במכשיר זה אם תחת השגחה אם ניתנו להם הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
3. יש להרחיק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר. כאשר משתמשים במכשיר בקרבת ילדים יש להשגיח בקפידה.
4. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר זה למשהו שאינו השימוש המיועד לו. אין להשתמש במכשיר בכלי רכב או בסירות במהלך תנועה. אין להשתמש בחוץ. שימוש שגוי עלול לגרום לפציעה.
5. יש לוודא שהמשטח ישר, נקי ויבש. אל תניחו את המכשיר בסמוך לקצה שולחן העבודה או הדלפק במהלך הפעלתו.
6. יש לוודא תמיד שהמכשיר מותקן כראוי לפני השימוש.
7. בעת השימוש במכשיר זה, בדקו שקיים שטח של לפחות 15 ס"מ מעל המכשיר ומכל צדדיו על מנת לאפשר זרימת אוויר.
8. אין להשתמש בכבל מאריך. נעשה שימוש בכבל חשמל קצר על מנת להפחית את הסכנה שילדים יתפסו את כבל החשמל או שהכבל ייכרך ולהקטין את הסיכון שאנשים ימעדו על גבי הכבל.
9. על מנת להגן מפני התחשמלות אין לטבול את הכבל, התקעים או את מארז המכשיר הראשי במים או בכל נוזל אחר.
10. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים או ניזוקו. יש לבדוק באופן קבוע את המכשיר ואת כבל החשמל. במידה והמכשיר התקלקל או ניזוק בדרך כלשהי, יש להפסיק מייד את השימוש ולהתקשר לשירות לקוחות.
11. אסור להשתמש בשקע הנמצא מתחת למשטח העבודה.
12. אסור לחבר מכשיר זה למתג טיימר חיצוני או למערכת שלט רחוק נפרדת.
13. אין למקם את המכשיר כך שהכבל נותר תלוי מעל שולי שולחנות, דלפקים או נמצא במגע עם משטחים חמים, כולל על או ליד כיריים חמים או מבער חשמלי, או בתנור מחומם.
14. יש להשתמש רק באביזרים מומלצים הכלולים עם מכשיר זה או שהורשו לשימוש על ידי חבר, NinjaShark השימוש באביזרים או עזרים מצורפים שאינם בין אלו המומלצים על ידי חברת NinjaShark עלול לגרום לסכנת שריפה או פציעה.
15. יש לוודא שכל אביזר המצורף למכשיר הינו נקי ויבש.
16. אין להשתמש במכשיר מבלי שהותקנו בו סיר הבישול הנשלף והמגן מפני התזות.
17. יש לוודא שהמכסה סגור לחלוטין לפני הפעלה.
18. אין להזיז את המכשיר בעת השימוש.
19. אין לכסות את פתחי אוורור כניסת האוויר או את יציאת האוויר בזמן שהמכשיר פועל. פעולה זו תמנע את היכולת לבשל באופן אחיד ועלולה לגרום נזק למכשיר או לגרום להתחממות יתר של המכשיר.

20. אין לגעת במשטחים חמים. משטחי המכשיר חמים במהלך הפעולה ואחריה. כדי להימנע מכוויות או פציעה יש להשתמש תמיד בכפפות הגנה או כפפות מטבח מבודדות ולהשתמש בידידות ובלחצנים הזמינים.
21. אין לגעת באביזרים במהלך הבישול או מיד בתום הבישול. פלטת הגריל והסל מתחממים במיוחד בתהליך הבישול. הימנעו ממגע פיזי בעת הוצאת האביזר מהמכשיר. על מנת להימנע מכוויות או פציעות יש לעשות שימוש זהיר בעת התממשקות למוצר. מומלץ להשתמש בכלי מטבח בעלי ידידות ארוכות וברפידות מגן או בכפפות תנור מבודדות.
22. אין להשתמש במכשיר זה לטיגון עמוק.
23. אין להניח את הידיים ליד כבל המדחום (Probe) הדיגיטלי כשהוא נמצא בשימוש על מנת להימנע מצריבה או כוויה.
24. המדחום (Probe) הדיגיטלי אינו מחליף מדחום (Probe) חיצוני לבדיקת חום המזון.
25. על מנת להימנע ממחלה אפשרית, יש תמיד להשתמש במדחום (eborP) כדי לבדוק שהאוכל מבושל בהתאם לטמפרטורות המומלצות.

26. במקרה של שומן שנשרף או שהמכשיר פולטת עשן שחור, יש לנתק מייד את המכשיר מהחשמל. המתינו עד שהעשן יתפוגג לפני שתסירו את אביזרי הבישול.
27. עיינו בסעיף הניקוי והתחזוקה לפרטים אודות התחזוקה השוטפת של המכשיר.
28. על מנת לנתק, לחצו על "כבוי" (OFF) ולאחר מכן נתקו את השקע כאשר המכשיר אינו בשימוש ולפני ביצוע פעולות ניקוי.
29. יש להניח למכשיר להתקרר לפני ביצוע פעולות ניקוי, פירוק, צירוף או הסרה של חלקים לאחסון.
30. אין לנקות בעזרת כרית ניקוי גירוד מתכתית. חלקיקים מכרית הניקוי עלולים להתנתק ולבוא במגע עם חלקים חשמליים ולהוביל לסכנת התחשמלות.
31. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש.

סימן זה מציין שיש לקרוא ולסקור את ההוראות על מנת להבין את ההפעלה והשימוש במוצר.



סימן זה מציין את קיומה של סכנה העלולה לגרום לפציעה, מוות או נזק משמעותי לרכוש במידה ומתעלמים מהאזהרה הצמודה לסימן זה.



הקפד להימנע ממגע עם המשטח החם. השתמש תמיד בהגנה על הידיים כדי למנוע כוויות.



לשימוש פנימי וביתי בלבד.



שמרו את הוראות ההפעלה האלה



תצוגת לוח הבקרה מציגה את השעה בתבנית של שעות ודקות (MM : HH). התצוגה מימין מציינת 20 דקות.

לחצן תכנית אוטומטית (PRESET) מחליף את מסך התצוגה כך שתוכלו להגדיר את המדחום (Probe), סוג המזון והתוצאה הפנימית על בסיס הטמפרטורות שנקבעו מראש. לחצן ההגדרה מראש אינו פועל עם תכנית הייבוש.

החיצים מימין - השתמשו בחיצים למעלה ולמטה הנמצאים מימין לתצוגה כדי להתאים את סוג המזון כאשר משתמשים בתכנית המוגדרת מראש או כדי להתאים את משך הבישול כאשר לא מבשלים בעזרת מדחום (Probe) הבישול - Foodi Probe.

הערה: כדי להתאים את הטמפרטורה או את הזמן במהלך הבישול, לחצו על החיצים למעלה ולמטה. לאחר מכן המכשיר יחדש את הפעולה בהתאם להגדרות אלה.

לחצן "התחלה / סיום (START / STOP) - לאחר בחירת הטמפרטורה והזמן, לחצו על לחצן ההפעלה / סיום כדי להתחיל בבישול.

מצב המתנה - במידה ולא הייתה אינטראקציה עם לוח הבקרה במשך 10 דקות והמכשיר אינו בפעולת בישול, המכשיר יעבור למצב המתנה ולוח הבקרה יתעמעם.

חימום מוקדם - אם המכשיר בחימום מראש, זה יצוין על ידי סרגל התקדמות על גבי מסך התצוגה ולחצן החימום מראש (PREHEAT) יאיר. על מנת לכבות את פעולת החימום מראש, לחצו על לחצן חימום מראש (PREHEAT). לאחר מכן ההודעה "להוסיף מזון" (ADD FOOD) תוצג על גבי המכשיר.

לחצני תכניות
גריל - על האש בתוך הבית עם חריכה אחידה וטעם של גריל פחמים

טיגון באוויר חם - לקבלת פריכות תוך שימוש במעט שמן או ללא שמן.

אפייה - להכנת עוגות, מתוקים, קינוחים ועוד.

צלייה - להכנת בשר, ירקות צלויים ועוד.

ייבוש - לייבוש בשר, פירות וירקות להכנת חטיפים בריאים.

חימום - חימום עדין של שאריות לקבלת תוצאות פריכות.


לחצן "הפעלה" (POWER) - ברגע שהמכשיר מחובר לחשמל, לחצו על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. לחיצה על הלחצן במהלך הבישול עוצרת את תכנית הבישול הנוכחית ומכבה את המכשיר.

לחצני חיצים מצד שמאל - השתמשו בחיצים למעלה ולמטה הנמצאים משמאל לתצוגה כדי להתאים את טמפרטורת הבישול בכל תכנית או כדי להגדיר את התוצאה הפנימית כאשר משתמשים בלחצני התכנית האוטומטית (PRESET) או ההפעלה הידנית (MANUAL).

לחצן ההפעלה הידנית (MANUAL) מחליף את מסך התצוגה כך שתוכלו להגדיר באופן ידני את התוצאה הפנימית של המדחום (Probe). הלחצן ההפעלה ידנית אינו פועל עם תכנית הייבוש.

לפני השימוש הראשון

- יש להסיר את כל חומרי האריזה, תגי הפרסום והסרט הדביק מהמכשיר.
- יש להסיר את כל האביזרים הנלווים מהאריזה ולקרוא בקפידה את הוראות ההפעלה. אנא הסבו תשומת לב מיוחדת להנחיות התפעול, לאזהרות ולצעדי הבטיחות החשובים, על מנת למנוע פציעה או נזק לרכוש.
- אנא שטפו את פלטת הגריל, את מגן הנתזים, סלסלת הטיגון, מברשת הניקוי וסיר הבישול במי סבון חמימים. לאחר מכן שטפו את הסבון ויבשו היטב. פלטת הגריל, מגן הנתזים, סלסלת הטיגון, מברשת הניקוי וסיר הבישול ניתנים גם לשיטוף במדיח כלים. אין לשטוף את המכשיר המרכזי במדיח כלים!

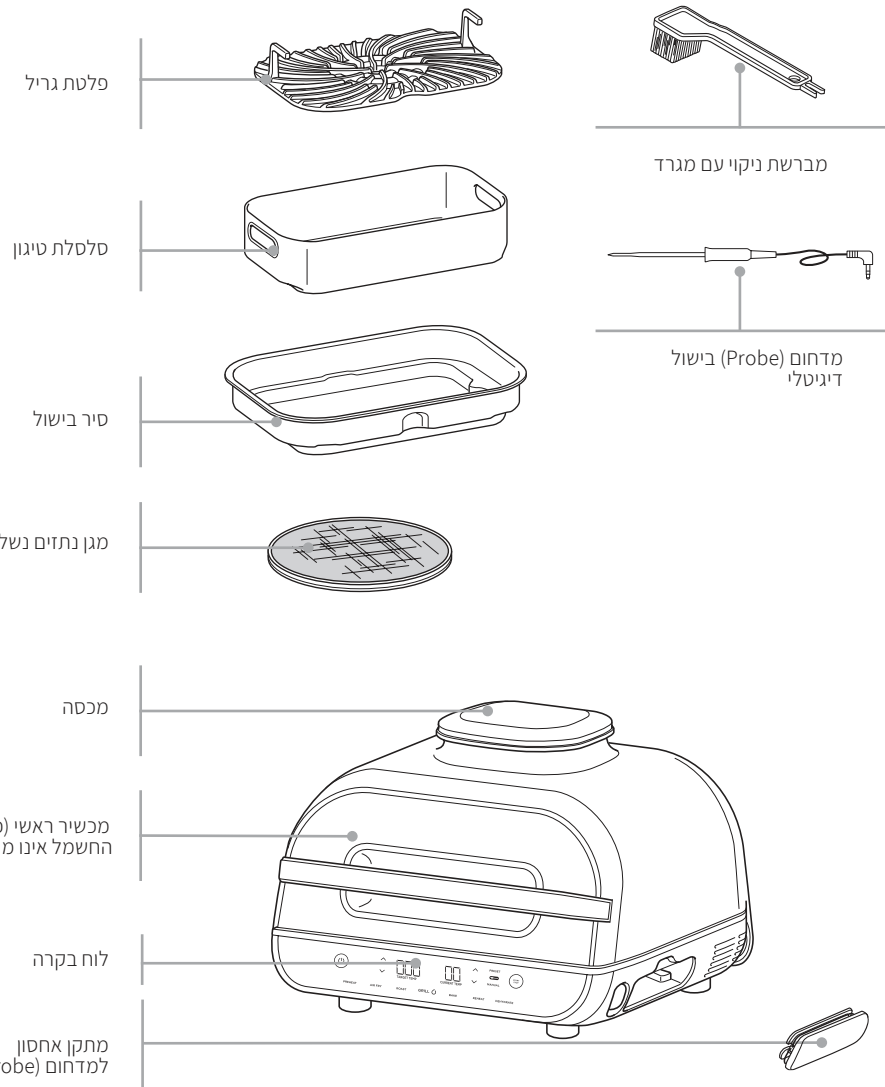


על מנת להזמין חלקי חילוף ואביזרים, היכנסו לאתר www.sarig.com או צרו קשר עם שירות הלקוחות בטלפון 08-9189199.

מגן הנתזים

מגן הנתזים ממוקם בחלק התחתון של המכסה ושומר על ניקיון גוף החימום. וודאו תמיד שמגן הנתזים מותקן בעת הבישול. אי שימוש במגן הנתזים יביא להצטברות שמן בגוף החימום, מה שעלול לגרום לעשן.


הסרת מגן הנתזים

הסירו את מגן הנתזים לניקוי לאחר כל שימוש. לאחר שמגן הנתזים התקרר לחלוטין, הסירו אותו על ידי דחיפת הידית העליונה הימנית לכיוון החלק האחורי של המכסה. פעולה זו תשחרר את מגן הנתזים ותאפשר לכם לשלוף אותו מהחריץ לאורך החלק האחורי של המכסה.

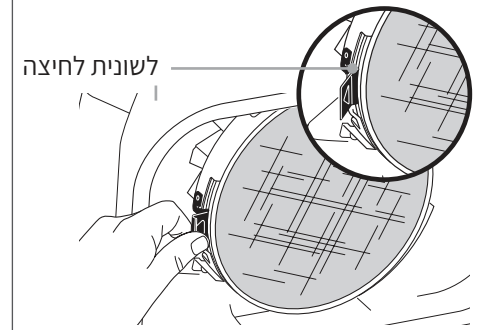

התקנת מגן הנתזים

להתקנה, החליקו את המגן מתחת ללשונית הקבועה לצד שמאל הכניסו את מסך העשן כך שהחריצים שעל מסך העשן יתאימו לאלו של טבעת שמירת החום המותקנת. לאחר מכן, דחפו בעדינות את מגן הנתזים כלפי מעלה עד שהוא ייכנס לתפסן בקדמת המכסה.

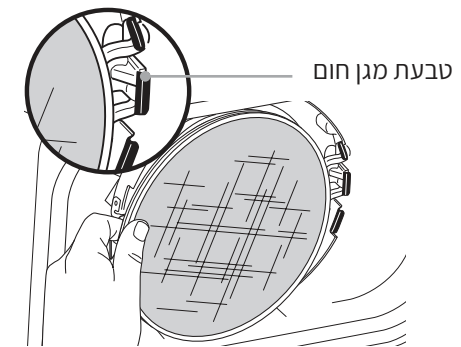

טכנולוגיית בקרת גריל

בעת השימוש בתכנית הגריל, עליכם לבחור את הגדרות טמפרטורת הגריל.

להלן רמות טמפרטורה מומלצות לרכיבים שכיחים:

מקסימלי (260°C)	גבוה (250°C)	בינוני (230°C)	נמוך (200°C)
• מאכלים טבעוניים	• סטייקים	• בשר קפוא	• כאשר משתמשים ברוטב ברביקו סמיך
• פירות	• עוף	• כשרים עם רוטב / במרינדה	
• פיצה	• המבורגרים	• נקניקיות	
• קבב טבעוני	• קבב		
• דגים טריים / קפואים			

הערה: על מנת שיווצר פחות עשן, אנו ממליצים להשתמש בשמן צמחי, שמן קוקוס, שמן אבוקדו, שמן זרעי ענבים במקום שמן זית. חימום שמן שכבר נעשה בו שימוש מעבר לנקודת העשן שלו יכול להקנות למזון טעם שרוף וחומצתי.

הערה: המכשיר עלול לייצר עשן כאשר מבשלים מרכיבים בתכניות אחרות מאלו המומלצות.

מעבר לגריל לאחר שימוש בתוכנית אחרת

אם המכשיר חם משימוש בתוכנית אחרת, ייתכן וההודעה "הוסיפו מזון" (ADD FOOD) תוצג מייד על המסך. אנו ממליצים לאפשר לפלטת הגריל להתחמם למשך 6 דקות לפחות לפני שמניחים עליה מרכיבים.

הכנת מנות ברצף

כאשר אתם מכינים יותר משתי מנות ברצף, אנו ממליצים לרוקן את השומן / השמן מסיר הבישול הנשלף. אנו גם מאד ממליצים לנקות את מגן הנתזים לאחר כל שימוש. פעולה זו תסייע למנוע שריפת שומנים והיווצרות עשן.

אם ברצונכם לדלג על תהליך החימום מראש, לחצו על לחצן החימום מראש (PREHEAT).


שימוש במדחום (Probe) הדיגיטלי

חשוב: אין להניח את הידיים בקרבת כבל המדחום (Probe) כאשר הוא בשימוש על מנת להימנע מכוויה או צריבה.

לפני השימוש הראשון


וודאו ששקע המדחום (Probe) נקי מכל שאריות והכבל משוחרר וללא קשרים לפני שאתם מחברים אותו לשקע.

1. משכו את תא אחסון המדחום (Probe) בצד ימין של המכשיר כלפי חוץ. לאחר מכן התירו את הכבל מהתא כדי להוציא את המדחום (Probe).
2. חברו את המדחום (Probe) לשקע הכניסה בחלק הימני התחתון. דחפו בחוזקה את התקע עד שהוא לא יכול להיכנס לשקע עוד. הניחו את תא האחסון חזרה לצד המכשיר.

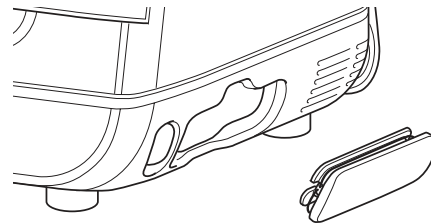

הערה: אין צורך לקבוע זמן בישול, שכן המכשיר יכבה באופן אוטומטי את גוף החימום ויציג התראה כאשר האוכל שלכם סיים את תהליך הבישול.

3. לאחר החיבור של המדחום (Probe) לשקע, הוא יהיה מוכן לפעולה ויאיר את לחצני התכנית האוטומטית / הגדרה ידנית של המכשיר. בחרו את תכנית הבישול וטמפרטורת הבישול הרצויות.

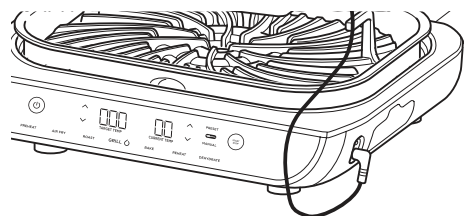

4. לחצו על לחצן התכנית האוטומטית והשתמשו בחצים שמימין לתצוגה כדי לבחור את סוג האוכל הרצוי ובחצים משמאל לתצוגה כדי להגדיר את התוצאה הפנימית של האוכל (נא rare עד עשוי היטב well done).

הערה: במידה ואתם מכינים סוגי בשר שונים או עם העדפות הכנה שונות, עיינו בעמוד 10 לקבלת פרטים אודות אפשרויות התכנות.

במידה ובחרתם בתכנית הידנית, השתמשו בטבלת טמפרטורות הבישול הפנימיות המומלצות שלהלן.

סוג המזון	הגדרו -ל
דגים	מדיום רייר - 50°C
	מדיום - 55°C
	מדיום וול - 60°C
	וול דאן - 65°C
עוף / הודו	וול דאן - 75°C
בקר / כבש	רייר - 50°C
	מדיום רייר - 55°C
	מדיום - 60°C
	מדיום וול - 65°C
	וול דאן - 70°C

5. הניחו את האביזר הנדרש לתכנית הבישול שבחרתם במכשיר וסגרו את המכסה. לחצו על לחצן הפעלה/ סיום (START / STOP) כדי להתחיל בפעולת החימום מראש.

הערה: רמות הבישול שנקבעו מראש לבשר בקר נמוכות מההמלצות הרגילות, המכשיר מכוון את הבישול ל- 10-5 מעלות צלזיוס יותר.

שימוש במכשיר הגריל שלכם - המשך

כיצד להכניס את המדחום (Probe)

שגוי	נכון	מיקום	סוג המזון
		<ul style="list-style-type: none"> הכניסו את המדחום (Probe) בצורה אופקית למרכז החלק העבה ביותר של הבשר. וודאו שקצה המדחום (Probe) מוחדר ישר למרכז הבשר, ללא זווית הנוטה לכיוון החלק התחתון או החלק העליון שלו. וודאו שהמדחום (Probe) קרוב (אך לא נוגע) לעצם והרחיקו משומן. 	<p>סטייקים</p> <p>צלעות כבש</p> <p>חזה עוף</p> <p>המבורגרים</p>
		<p>הערה: ייתכן כי החלק העבה ביותר של הפילה אינו במרכז. חשוב שקצה המדחום (Probe) יגיע לחלק העבה ביותר כך שתוכלו להשיג את התוצאות הרצויות.</p>	<p>פילה</p> <p>פילה דגים</p>
		<ul style="list-style-type: none"> הכניסו את המדחום (Probe) בצורה אופקית לחלק העבה ביותר של חזה העוף כך שיהיה מקביל לעצם, אך לא ייגע בה. וודאו שהחלק העליון מגיע למרכז החלק העבה ביותר של חזה העוף ואינו עובר דרך החזה לחלל. 	<p>עוף שלם</p>

הערה: אין להשתמש במדחום (Probe) עם מזונות קפואים או בנתחי בשר הדקים מ-1.5 ס"מ.

השימוש במדחום (Probe) בתרחישי בישול שונים:

בישול של 2 נתחים או יותר באותו גודל לרמות עשייה שונות:

הכניסו את המדחום (Probe) לנתח שאותו אתם מכינים למידת העשייה הגבוהה ביותר. השתמשו בתכנית אוטומטית כדי לבחור את מידת העשייה ולאחר מכן בדקו את סרגל ההתקדמות - כאשר מושגת מידת העשייה הנמוכה יותר לאותו נתח, הוציאו את הנתח הזה ללא המדחום (Probe) מהמכשיר. המשיכו לבשל את יתרת הנתחים עד שתגיעו למידת העשייה הרצויה.

בישול 2 נתחים או יותר בגדלים שונים:


הכניסו את המדחום (Probe) לנתח הקטן יותר והשתמשו בתכנית אוטומטית כדי לבחור את מידת העשייה. כאשר נתח זה התבשל, הוציאו אותו מהמכשיר. לאחר מכן העבירו את המדחום (Probe) לנתח הגדול יותר והשתמשו בתכנית אוטומטית כדי לבחור את מידת העשייה שלו.

בישול 2 סוגים שונים של נתחים או יותר:

הכניסו את המדחום (Probe) לנתח שאותו אתם מכינים למידת העשייה הנמוכה ביותר. השתמשו בתכנית ידנית כדי לבחור את הטמפרטורה הפנימית הרצויה. כאשר נתח זה התבשל, הוציאו אותו מהמכשיר. לאחר מכן העבירו את המדחום (Probe) לנתח האחר והשתמשו בתכנית הידנית לבחירת הטמפרטורה הפנימית הרצויה.

6. בזמן שהמכשיר במצב חימום מראש, הכניסו את המדחום (Probe) בצורה אופקית למרכז החלק העבה ביותר של הנתח.

עיינו בתרשים שבעמוד הבא להוראות נוספות בנושא מיקום המדחום (Probe)

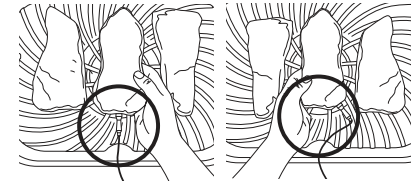

הנחה נכונה של המדחום (Probe).

ידית המדחום (Probe) במלואה בתוך המכשיר.

7. כאשר המכשיר מחומם מראש וההודעה "ADD FOOD" מופיעה על גבי המסך, פתחו את המכסה, הניחו את האוכל עם המדחום (Probe) בתוך המכשיר וסגרו את המכסה מעל כבל המדחום (Probe).

8. סרגל ההתקדמות בחלק העליון של התצוגה יעקוב אחר שלבי הבישול. יציין התקדמות מהבהבת לאותו שלב.

RARE > MED RARE < MED MED WELL WELL

הערה: בעת השימוש בתכניות צלייה וגריל, המכשיר ישמיע קולות צפצוף ויצגו FLIP. ההפיכה של האוכל אינה חובה אך היא מומלצת.

9. המכשיר יפסיק אוטומטית כאשר כמעט והושגה מידת העשייה הרצויה משום שהוא אחראי לבישול מעבר וההודעה GET FOOD תוצג על גבי המסך.

^ GET FOOD ^

10. העבירו את הנתח לצלחת בזמן שההודעה REST מוצגת על גבי המסך. הנתח ימשיך בתהליך הבישול למשך כ-3-5 דקות. זהו שלב חשוב, משום שאם לא מאפשרים מנוחה הדבר עלול להוביל לתוצאות שנראות "פחות מבושלות". זמני המנוחה עשויים להשתנות על פי גודל הנתח, חיתוך הנתח וסוג הנתח.

הערה: המדחום (Probe) יהיה חם. עליכם להשתמש בכפפות מטבח או מלקחיים כדי להוציא אותו מהאוכל.


הערה: כדי לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של נתחים אחרים, לחצו לחיצה ארוכה על התכנית הידנית (MANUAL) והכניסו את המדחום (Probe) לכל אחת מחתיכות הבשר.

תכניות בישול

חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על לחצן ההפעלה כדי להדליק את המכשיר.

גריל GRILL

1. הניחו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר ההדגש על גבי הסיר מיושר עם הבליטה האחורית של המכשיר המרכזי. לאחר מכן הניחו את פלטת הגריל בסיר כשהידיות כלפי מעלה. וודאו שמגן הנתזים מותקן במקום, ולאחר מכן סגרו את המכסה.

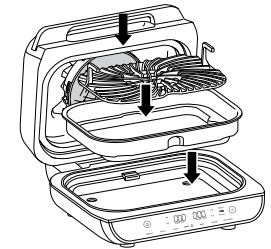

הערה: אם אתם משתמשים במדחום (Probe), עיינו בעמודים 9-11 להנחיות.


2. לחצו על לחצן הגריל (GRILL). תוצג הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה. השתמשו בלחצני החצים שמשמאל לתצוגה כדי להתאים את הטמפרטורה.



3. השתמשו בלחצני החצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 1 דקה, ועד ל-30 דקות, או, במידה ואתם משתמשים במדחום (Probe), עיינו בהנחיות שבעמודים 9-11.



4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) כדי להתחיל בחימום מראש. סרגל ההתקדמות יאיר. יידרשו בערך 10 דקות למכשיר להשלים את החימום מראש.



5. לאחר השלמת החימום מראש, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה "ADD FOOD" תוצג על גבי התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים על גבי פלטת הגריל. לאחר סגירת המכסה, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

הערה: אם ברצונכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של האוכל, חברו את המדחום (Probe) ולחצו על לחצן ההפעלה הידנית (MANUAL) למשך 2 שניות והטמפרטורה הפנימית של המזון תופיע על גבי המסך למשך 5 שניות.


7. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



הערה: אם אתם מבשלים מספר מנות ברצף, עיינו בעמוד 8 להנחיות.

טיגון באוויר חם AIR FRY

1. מקמו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שבמכשיר המרכזי. יש למקם את סלסלת הטיגון בתוך הסיר, ואז לסגור את המכסה.

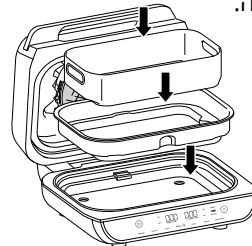


2. לחצו על לחצן AIR FRY. הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה תופיע. השתמשו בלחצני החצים בחצי מעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפרטורה.



3. השתמשו בלחצני החצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 1 דקה, ועד ל-30 דקות, או, במידה ואתם משתמשים במדחום (Probe), עיינו בהנחיות שבעמודים 9-11.



4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) כדי להתחיל בחימום מראש. סרגל ההתקדמות יאיר. יידרשו בערך 3 דקות למכשיר להשלים את החימום מראש.



הערה: בעוד שחימום מוקדם מומלץ לתוצאות הטובות ביותר, תוכלו לדלג עליו על ידי לחיצה על כפתור PREHEAT. "ADD FOOD" יופיע בתצוגה. פתחו את מכסה המכשיר והניחו את החומרים בסלסלת הטיגון. לאחר סגירת המכסה, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל לספור לאחור.


5. לאחר השלמת החימום מראש, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה "ADD FOOD" תוצג על גבי התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בתוך סלסלת הטיגון. לאחר סגירת המכסה, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

הערה: אם ברצונכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של האוכל, חברו את המדחום (Probe) ולחצו על לחצן ההפעלה הידנית (MANUAL) למשך 2 שניות והטמפרטורה הפנימית של המזון תופיע על גבי המסך למשך 5 שניות.

7. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים לערבב את המרכיבים לעיתים קרובות. כשתפתחו את מכסה המכשיר, הפעולה תושהה. השתמשו במלקחיים עם סיליקון או כפפות לתנור כדי לערבב. בסיום, הכניסו את הסלסלה וסגרו את המכשיר. הבישול יתחדש אוטומטית לאחר סגירת המכסה.

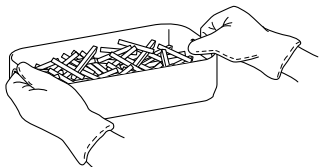


8. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



צלייה ROST

1. מקמו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שבמכשיר המרכזי. וודאו שהסיר ממוקם היטב וסגרו את המכסה.

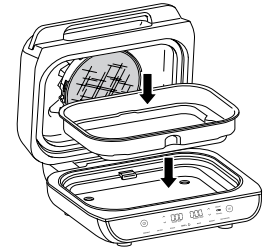

2. לחצו על לחצן צלייה. הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה תופיע. השתמשו בלחצני החיצים מעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפרטורה.




הערה: במתכוני תנור מסורתיים הורידו את הטמפרטורה ב-10°C. בדקו את התבשיל לעיתים קרובות בכדי למנוע בישול יתר.

3. השתמשו בלחצני החיצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 1 דקה, ועד ל-30 דקות, או, במידה ואתם משתמשים במדחום (Probe), עיינו בהנחיות שבעמודים 9-11.



4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) כדי להתחיל בחימום מראש. סרגל ההתקדמות יאיר. יידרשו בערך 3 דקות למכשיר להשלים את החימום מראש.



הערה: בעוד שחימום מוקדם מומלץ לתוצאות הטובות ביותר, תוכלו לדלג עליו על ידי לחיצה על כפתור PREHEAT.

"ADD FOOD" יופיע בתצוגה. פתחו את מכסה המכשיר והניחו את החומרים בסיר הבישול. לאחר סגירת המכסה, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל לספור לאחור.

5. לאחר השלמת החימום מראש, המכשיר תשמיע צליל צפצוף וההודעה "ADD FOOD" תוצג על גבי התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים על גבי פלטת הגריל. לאחר סגירת המכסה, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.


הערה: אם ברצונכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של האוכל, חברו את המדחום (Probe) ולחצו על לחצן ההפעלה הידנית (MANUAL) למשך 2 שניות והטמפרטורה הפנימית של המזון תופיע על גבי המסך למשך 5 שניות.

7. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



אפייה BAKE

1. מקמו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שבמכשיר המרכזי. וודאו שהסיר ממוקם היטב ואז סגרו את המכסה.

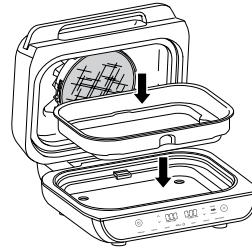

2. לחצו על לחצן אפייה. הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה תופיע. השתמשו בלחצני החיצים מעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפרטורה.




הערה: במתכוני תנור מסורתיים הורידו את הטמפרטורה ב-10°C. בדקו את התבשיל לעיתים קרובות בכדי למנוע בישול יתר.

3. השתמשו בלחצני החיצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 1 דקה, ועד ל-30 דקות, או, במידה ואתם משתמשים במדחום (Probe), עיינו בהנחיות שבעמודים 9-11.



4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) כדי להתחיל בחימום מראש. סרגל ההתקדמות יאיר. יידרשו בערך 3 דקות למכשיר להשלים את החימום מראש.




הערה: בעוד שחימום מוקדם מומלץ לתוצאות הטובות ביותר, תוכלו לדלג עליו על ידי לחיצה על כפתור PREHEAT. "ADD FOOD" יופיע בתצוגה. פתחו את מכסה המכשיר והניחו את החומרים בסלסלת הטיגון. לאחר סגירת המכסה, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל לספור לאחור.

5. לאחר השלמת החימום מראש, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה "ADD FOOD" תוצג על גבי התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים ישירות בתוך הסיר או הניחו תבנית אפייה ישירות בתוך הסיר. סגרו את המכסה והתחילו בבישול. ברגע שתסגרו את המכסה הבישול יתחיל והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

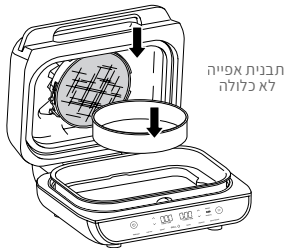

תבנית אפייה לא כוללה


הערה: אם ברצונכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של האוכל, חברו את המדחום (Probe) ולחצו על לחצן ההפעלה הידנית (MANUAL) למשך 2 שניות והטמפרטורה הפנימית של המזון תופיע על גבי המסך למשך 5 שניות.

7. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



ייבוש DEHYDRATE

1. מקמו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שבמכשיר המרכזי. הניחו שכבה אחת של מרכיבים. לאחר מכן הניחו את הסלסלה במכשיר על גבי המרכיבים והוסיפו לסלסלה שכבה נוספת של מרכיבים. ודאו שהמגן הנתזים נמצא במקום ואז סגרו.

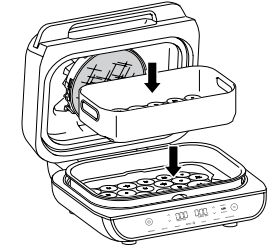

2. לחצו על לחצן ייבוש. הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה תופיע. השתמשו בערכת החצים שמשמאל לתצוגה כדי להתאים את הטמפרטורה.



3. השתמשו בלחצני החיצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 15 דקות, ועד ל-12 שעות.




4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) בתכנית ייבוש אין חימום מקדים.

5. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



חימום מחדש REHEAT

1. מקמו את סיר הבישול בתוך המכשיר כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שבמכשיר. יש למקם בתוך הסיר, ואז לסגור את המכסה.

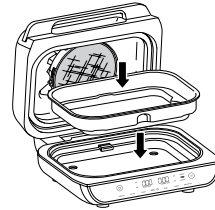

2. לחצו על לחצן חימום מחדש. הגדרת ברירת המחדל של הטמפרטורה תופיע. השתמשו בערכת החצים שמשמאל לתצוגה כדי להתאים את הטמפרטורה.



3. השתמשו בלחצני החיצים מימין לתצוגה כדי להתאים את משך הבישול, בהפרשים של 1 דקה, ועד לשעה.



4. לחצו על לחצן ההתחלה / סיום (STOP / START) כדי להתחיל בחימום מראש. סרגל ההתקדמות יאיר. יידרשו בערך 3 דקות למכשיר להשלים את החימום מראש.

5. לאחר השלמת החימום מראש, המכשיר ישמיע צליל צפצוף וההודעה "ADD FOOD" תוצג על גבי התצוגה.

6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים על גבי סיר הבישול. לאחר סגירת המכסה, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

הערה: אם ברצונכם לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של האוכל, חברו את המדחום (Probe) ולחצו על הלחצן הגדרה ידנית (MANUAL) למשך 2 שניות והטמפרטורה הפנימית של המזון תופיע על גבי המסך למשך 5 שניות.

7. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים לערבב את הרכיבים לעיתים קרובות. כשתפתחו את מכסה המכשיר, המכשיר יושהה. השתמשו במלקחיים עם סיליקון או כפפות לתנור כדי לערבב. בסיום, הכניסו את הסלסלה וסגרו את מכסה המכשיר. הבישול יתחדש אוטומטית לאחר סגירת המכסה.

8. כאשר זמן הבישול הסתיים, המכשיר תשמיע צליל צפצוף וההודעה END תופיע על גבי התצוגה.



ניקוי מכשיר הגריל שלכם

במידה ונשאר שרידים מזון או שומן על גבי פלדת הגריל, מגן הנתזים או כל חלק אחר שניתן להסרה, יש להשרות במי סבון חמים לפני הניקוי.

נקו את מגן הנתזים לאחר כל שימוש. השריית מגן הנתזים למשך הלילה תסייע לרכך את השומן שנותר. לאחר ההשרייה, השתמשו במברשת הניקוי כדי להסיר את השומן ממסגרת הנירוסטה והלשוניות הקדמיות.

כדי לנקות בצורה יסודית את מגן הנתזים על ידי הכנסתו לסיר עם מים ולהביא לרתיחה למשך 10 דקות. לאחר מכן יש לשטוף במים בטמפרטורת החדר ולאפשר לחלק להתייבש לחלוטין.

כדי לנקות בצורה יסודית את המדחום (Probe), יש להשרות את קצה הנירוסטה ואת ידי הסייליקון במים חמים עם סבון. **אין** לטבול את הכבל או השקע במים או בכל נוזל אחר.

את תא האחסון של המדחום (Probe) ניתן **לשטוף ידנית בלבד**.

- יש לנקות את המכשיר היטב לאחר כל שימוש. תמיד הניחו למכשיר להתקרר לפני ביצוע פעולות הניקוי.
- נתקו את המכשיר מהשקע לפני ביצוע פעולות הניקוי. השאירו את המכסה פתוח לאחר הוצאת המזון כדי לאפשר למכשיר להתקרר מהר יותר.
- ניתן לנקות במדיח כלים באופן בטוח את סיר הבישול, פלטת הגריל, סלסלת הטיגון, מגן הנתזים, מברשת הניקוי וכל האביזרים הנוספים הכלולים, למעט המדחום (Probe).
- אל תשימו את המדחום (Probe) בתוך מדיח הכלים.**
- לקבלת תוצאות ניקיון הטובות ביותר כאשר משתמשים במדיח כלים, אנו ממליצים לשטוף את פלדת הגריל, סלסלת הטיגון, מגן הנתזים וכל האביזרים האחרים, במים חמים לפני הכנסתם למדיח.
- במידה ואתם שוטפים את החלקים באופן ידני, אנו ממליצים להשתמש במברשת הניקוי הכלולה במארז כדי לסייע בניקוי החלקים. השתמשו בקצה הנגדי של מברשת הניקוי כמגרד כדי לסייע בניקוי והסרת רטבים שנאפו או שאריות גבינה. יש לייבש באוויר או על גבי מתקן ייבוש את כל החלקים לאחר שטיפתם.

הערה: אסור להשתמש בכלי ניקוי או חומרי ניקוי שוחקים. **אסור** לטבול את המכשיר הראשי במים או בכל נוזל אחר.

הערה: אין להשתמש בתמיסת ניקוי נוזלית על גבי או ליד שקע המדחום (Probe). אנו ממליצים להשתמש בספוגיית כותנה כדי להימנע מגרימת נזק לשקע.

- ההודעה "הוסיפו מזון" (ADD FOOD) מוצגת על גבי מסך התצוגה של לוח הבקרה.** המכשיר סיים את שלב החימום מראש וכעת הזמן להוסיף את המרכיבים.
- ההודעה "סגרו את הפתח" (SHUT LID) מוצגת על גבי מסך התצוגה של לוח הבקרה.** המכסה פתוח ויש לסגור אותו על מנת להתחיל בפעולת הפונקציה שנבחרה.
- ההודעה "לחבר לחשמל" (PLUG IN) מוצגת על גבי מסך התצוגה של לוח הבקרה.** המדחום (Probe) אינו מחובר לשקע בצד ימין של לוח הבקרה. חברו את המדחום (Probe) לפני שאתם ממשיכים. לחצו על החיבור עד שתשמעו צליל "קליק".
- ההודעה "PRBE ERR" מוצגת על גבי מסך התצוגה של לוח הבקרה.** המשמעות היא שהמכשיר הגיעה לזמן שהוקצה לפני שהמזון הגיע לטמפרטורה הפנימית שהוגדרה. כאמצעי הגנה על המכשיר, היא יכולה לפעול רק למשך זמן מסויימים בטמפרטורות מסויימות.
- האות E מופיעה על גבי מסך התצוגה של לוח הבקרה.** המכשיר אינו פועל כראוי. אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות במספר 08-9189199. על מנת שנוכל לסייע לכם באופן הטוב ביותר, אנא רשמו את המוצר שלכם באופן מקוון בכתובת www.sarig.com ואת המכשיר יהיה זמין לידיכם כאשר אתם מתקשרים.
- מדוע המזון שלי מבושל מעט מדי או יותר מדי למרות שאני משתמש במדחום (Probe)?** חשוב להכניס את המדחום (Probe) לאורכו לתוך החלק העבה ביותר של הנתח על מנת לקבל את התוצאה המדויקת ביותר. הקפידו לאפשר למזון לנוח למשך 3-5 דקות להשלמת הבישול. לקבלת מידע נוסף, עיינו בסעיף שימוש במדחום (Probe) הדיגיטלי.
- מדוע פס ההתקדמות של החימום מראש לא מתחיל מההתחלה?** כאשר המכשיר חם משימוש קודם, אין צורך בחימום מראש.
- האם ניתן לבטל או לעקוף את תכנית החימום מראש?** השימוש בתכנית החימום מראש מומלצת מאד לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אך תוכלו לדלג על שלב זה על ידי בחירה בלחצן "חימום מראש" (PREHEAT) לאחר שלחצתם על לחצן ההפעלה / סיום.
- האם יש להוסיף את המרכיבים לפני או לאחר החימום מראש?** לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אפשרו למכשיר לסיים את פעולת החימום מראש לפני הוספת המרכיבים.
- מדוע המכשיר שלי פולט עשן?** בזמן השימוש בתכנית הגריל, בחרו תמיד בהגדרות הטמפרטורה המומלצות. תוכלו למצוא את ההגדרות המומלצות במדריך ההפעלה המהירה ובמדריך ההשראה. וודאו כי התקנתם את מגן הנתזים.
- כיצד ניתן להשהות את פעולת המכשיר כדי לבדוק את האוכל?** כאשר המכסה נפתח במהלך פעולה, המכשיר משהה באופן אוטומטי את הפעולה.
- האם ידית המדחום (Probe) תימס אם תבוא במגע עם פלדת הגריל החמה?** לא, ידית המדחום (Probe) עשויה מסיליקון בחום גבוה שעמיד בטמפרטורות המקסימליות של Ninja® Foodi® Max Health Grill & Air Fryer.
- האוכל נשרף.** אל תוסיפו את המזון עד לסיום פעולת החימום מראש אותה מומלץ לבצע. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לבדוק את ההתקדמות במהלך הבישול ולהוציא את המזון לאחר שהושגה מידת העשייה הרצויה. הוציאו את המזון מיד לאחר שזמן הבישול מסתיים על מנת להימנע מבישול יתר.
- מדוע למכשיר יש סולם של 1 עד 9 להגדרה מראש של בקר?** האופן בו אנו מעדיפים את מידת הבישול הרצויה משתנה מאדם לאדם. סולם 1-9 מספק מגוון רחב של אפשרויות לכל רמת בישול כך שתוכלו להתאים אותן בהתאם להעדפות שלכם.




שירות עם אחריות

www.sarig.com | 08-9189199

מוצר זה מוצאם לדירקטיבת WEEE (EU/2012/19). סימון זה מציינ שמוצר זה אינו אמור להיזרק יחד עם שאר הפסולת הביתית בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת לא מבוקרת. מחזור את המוצר באופן אחראי כדי לקדם את השימוש חוזר בר קיימא במקורות החומרים. להחזרת המוצר המשמש שלכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות למיחזור או מסרו את המוצר המשמש בחנות ממנה אתם רכשם מוצר חדש, והם יסרו אותו למיחזור. המוצר מותאם לדירקטיבת EMC (EU/2014/30), לדירקטיבת מתח נמוך (EU/2014/35), ודירקטיבת RoHS (EU/2011/65).



NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.
FOODI is a trademark of SharkNinja Operating LLC.


קונים חכם. ממחזרים ישן
עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים
ניתן למצוא ברשתות החשמל
ובחנויות נבחרות.

AG553IS_IB_MP_Mv3 IS

